Πίνακας Ελέγχου Εισβολής Easy Series

BOSCH

Οδηγίες χρήσης

Εταιρεία συστημάτων ασφαλείας: _____

Αριθμός τηλεφώνου: _____

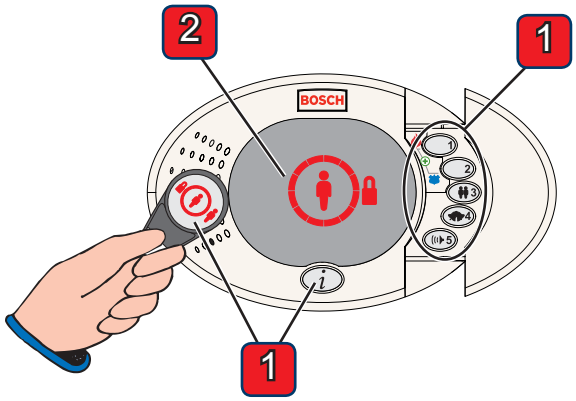

1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συστήματος

Διαλέξτε μία επιλογή από τον παρακάτω πίνακα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Επιλογή	Περιγραφή
	Παρουσίαση διακριτικών. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
	Πατήστε το κουμπί [i]. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
	Δώστε κωδικό πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.

2 Καταστάσεις οθόνης

Οθόνη	Περιγραφή
	Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Δεν υπάρχουν συνθήκες συναγερμού ή προβλήματος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
	Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
	Ένα ή περισσότερα σημεία είναι ελαττωματικά. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
	Καθυστέρηση εξόδου σε εξέλιξη (σύστημα ενεργοποιημένο κατειλημμένο ή μη κατειλημμένο). Το κέντρο ελέγχου αναγγέλλει το χρόνο που απομένει σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα τόξα ανάβουν διαδοχικά για να δώσουν μια οπτική απεικόνιση της κατάστασης Καθυστέρησης Εξόδου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 δευτερολέπτων, θα ακούγεται ένας γρήγορος τόνος πριν ενεργοποιηθεί το σύστημα. Έχετε _____ δευτερόλεπτα* για να βγείτε από το κτίριο πριν ηχήσει κάποιος συναγερμός.

2 Καταστάσεις οθόνης (συνέχεια)

Οθόνη	Περιγραφή
	Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (κατειλημμένο). Διαλέξτε αυτήν την επιλογή για να είναι ενεργοποιημένο το σύστημα όταν είστε στο σπίτι ή στην επιχείρηση.
	Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (μη κατειλημμένο). Διαλέξτε αυτήν την επιλογή για να είναι ενεργοποιημένο το σύστημα όταν φεύγετε από το σπίτι ή την επιχείρηση.
	Καθυστέρηση εισόδου (σύστημα ενεργοποιημένο κατειλημμένο ή μη κατειλημμένο). Το κέντρο ελέγχου προκαλεί την εκπομπή ενός γρήγορου ήχου εκπέμπει κατά την Καθυστέρηση Εισόδου. Τα τόξα σβήνουν διαδοχικά για να δώσουν μια οπτική απεικόνιση της κατάστασης Καθυστέρησης Εισόδου. Ένας συναγερμός ηχεί αν το σύστημα δεν απενεργοποιηθεί τον καθορισμένο χρόνο. Κίτρινη οθόνη: Πρώτο μισό της Καθυστέρησης Εισόδου Κόκκινη οθόνη: Δεύτερο μισό της Καθυστέρησης Εισόδου Έχετε _____ δευτερόλεπτα* για να απενεργοποιήσετε το σύστημα πριν ηχήσει κάποιος συναγερμός.
	Εμφανίζεται συναγερμός πυρκαγιάς ή εισβολής όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.
	Εμφανίζεται συναγερμός πυρκαγιάς ή εισβολής όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (κατειλημμένο).
	Εμφανίζεται συναγερμός πυρκαγιάς ή εισβολής όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (μη κατειλημμένο).
	Δοκιμή κέντρου ελέγχου. Τα εικονίδια αναβοσβήνουν διαδοχικά. Το κέντρο ελέγχου προκαλεί την εκπομπή ενός γρήγορου διπλού ήχου πέντε λεπτά πριν από το τέλος της δοκιμής.

Σίγαση ενός συναγερμού

Αν προκύψει συναγερμός, το σύστημα περιμένει 30 δευτερόλεπτα πριν στείλει την αναφορά συναγερμού στον κεντρικό σταθμό. Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας μπορεί να ρυθμίσει την καθυστέρηση μεταξύ 15 και 45 δευτερολέπτων. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου καθυστέρησης, παρουσιάστε τα διακριτικά σας ή πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να ματαιώσετε το συναγερμό. Ο συναγερμός θα τερματιστεί.

Έχετε _____ δευτερόλεπτα* για να ματαιώσετε ένα συναγερμό.

Αν προκύψει συναγερμός και το σύστημα στείλει την αναφορά συναγερμού αφού παρέλθει ο χρόνος καθυστέρησης, παρουσιάστε τα διακριτικά σας ή πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να ματαιώσετε το συναγερμό. Ο συναγερμός θα τερματιστεί.

Έχετε _____ δευτερόλεπτα* για να ακυρώσετε μία αναφορά συναγερμού.

* Οι χρόνοι καθορίζονται από την εταιρεία συστημάτων ασφαλείας.

www.boschsecuritysystems.com

© 2005 Bosch Security Systems
F01U005673B

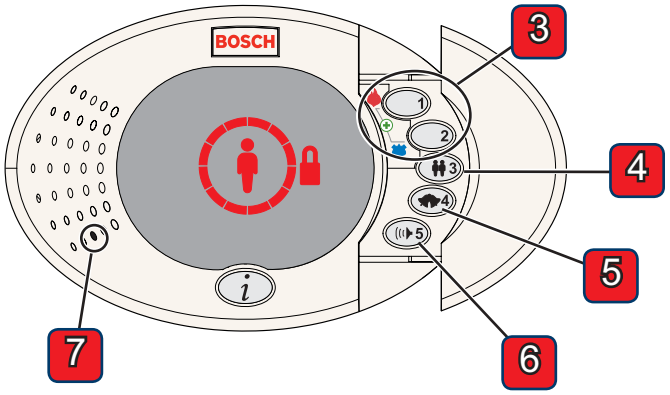

3 Κουμπιά έκτακτης ανάγκης

Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας πρέπει να ενεργοποιήσει αυτά τα κουμπιά στο σύστημα για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο κουμπί έκτακτης ανάγκης για δύο δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε ένα συναγερμό.

Συναγερμός	Εικονίδιο	Κουμπί(ά) για να πατήσετε	Διακύμανση συναγερμού
Πυρκαγιά		1	Παλλόμενη
Πανικός		2	Σταθερή
έκτακτη ανάγκη		1 2	Καμία

4 Διαμόρφωση στοιχείων χρήστη

Μενού χρήστη

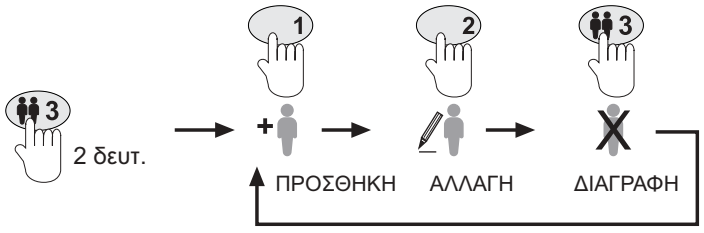

Το σύστημα υποστηρίζει έως 22 χρήστες:

- **Χρήστης 1:** Κύριος χρήστης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234(55)*.
- **Χρήστες 2 έως 21:** Χρήστες του συστήματος.
- **Χρήστης 22:** Χρήστης περιορισμού. Το σύστημα στέλνει μία αναφορά περιορισμού όταν το διακριτικό ή ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη περιορισμού χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση του συστήματος.

* Το μήκος οποιουδήποτε κωδικού πρόσβασης πρέπει να είναι από τέσσερα έως έξι ψηφία, ανάλογα με τον προγραμματισμό του συστήματος.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.

Εξουσιοδότηση χρήστη

Λειτουργίες	Κύριος χρήστης	Χρήστες 2 έως 21
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συστήματος	√	√
Έναρξη περιόδου ζωντανής συνομιλίας[1]	√	√
Πρόσβαση στο μενού διαμόρφωσης συστήματος[1]	√	√
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης	√	√
Πρόσβαση στο μενού χρήστη[2]	√	

[1] Ανατρέξτε στις *Λειτουργίες τηλεφώνου* στη σελίδα 3 για περισσότερες πληροφορίες

[2] Μόνον ο κύριος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο πλήρες μενού χρήστη. Οι χρήστες 2 έως 21 μπορούν να αλλάξουν μόνο τον δικό τους κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στις *Λειτουργίες τηλεφώνου* στη σελίδα 3 για περισσότερες πληροφορίες.

5 Κατάσταση ηχητικού σήματος

Αν η κατάσταση ηχητικού σήματος είναι ενεργοποιημένη, το κέντρο ελέγχου εκπέμπει έναν τόνο κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σε κάποιο σημείο της περιμέτρου και το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ηχητικού σήματος:

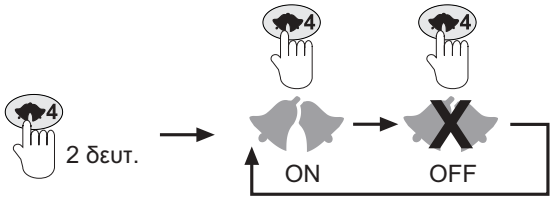

6 Ρύθμιση έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του κέντρου ελέγχου:

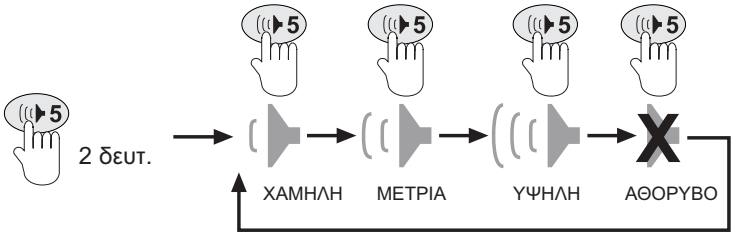

Αθόρυβο κέντρο ελέγχου: Οι τόνοι για Καθυστέρηση Εξόδου και Καθυστέρηση Εισόδου δεν ηχούν.

7 Ακουστική διασύνδεση

Μιλήστε σε αυτήν την περιοχή για να συνομιλήσετε τηλεφωνικά με κάποιο άτομο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ζωντανής συνομιλίας.

© 2005 Bosch Security Systems

Έναρξη τηλεφωνικής συνομιλίας

Μπορείτε να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες στο σύστημα ασφαλείας από το τηλέφωνο των εγκαταστάσεων ή από εξωτερικό τηλέφωνο.

Τηλέφωνο εγκαταστάσεων

Πατήστε το [#] τρεις φορές. Το σύστημα θα αποσυνδέσει την εξωτερική τηλεφωνική γραμμή και θα σας ζητήσει κωδικό πρόσβασης.

Εξωτερικό τηλέφωνο

1. Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου των εγκαταστάσεων.
2. Αφού η κλήση απαντηθεί από κάποιο άτομο ή αυτόματη τηλεφωνητή, πατήστε το [*] τρεις φορές για να αποσυνδέσετε το μέρος που απάντησε στην κλήση και να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί.

   Αν η κλήση δεν απαντηθεί από κάποιο άτομο ή αυτόματο τηλεφωνητή, το σύστημα θα απαντήσει μετά από συγκεκριμένο αριθμό κουδουνισμάτων.

   Όταν το σύστημα απαντήσει, θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης. Δεν χρειάζεται να πατήσετε το [*] τρεις φορές.

Λειτουργίες τηλεφώνου

Ακολουθήστε όλες τις φωνητικές οδηγίες.

- **1** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συστήματος[1]
- **2** **Ζωντανή συνομιλία**
  - Πατήστε το [1] στο τηλέφωνο για να μιλήσετε σε κάποιο άτομο στο κέντρο ελέγχου.
  - Πατήστε το [2] στο τηλέφωνο για να ακούσετε κάποιο άτομο στο κέντρο ελέγχου.
  - Πατήστε το [#] για να τερματίσετε τη ζωντανή συνομιλία.
  - Η διάρκεια της περιόδου είναι 90 δευτερόλεπτα. Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο, πατήστε το [1] στο τηλέφωνο όταν είστε στην κατάσταση συνομιλίας ή το [2] όταν είστε στην κατάσταση ακρόασης.
- **3** **Συντήρηση συστήματος**
  - **1** Ορισμός ημερομηνίας και ώρας
  - **2** Πλήρης Δοκιμή Συστήματος
  - **3** **Μενού Δοκιμής Συστήματος**
    - **1** Δοκιμή συσκευής προειδοποίησης
    - **2** Δοκιμή τροφοδοσίας μπαταρίας και EP
    - **3** Δοκιμή επικοινωνίας
    - **4** Δοκιμή κέντρου ελέγχου
    - **5** Δοκιμή σημείου
    - **#** Έξοδος
  - **4** **Ιστορικό Συμβάντων**
    - **1** Ακρόαση πιο πρόσφατου συμβάντος
    - **2** Ακρόαση συμβάντος(ων) συγκεκριμένης ημερομηνίας
    - **3** Ακρόαση τελευταίου συμβάντος συναγερμού
    - **4** Ακρόαση τελευταίων δέκα συμβάντων
    - **#** Έξοδος
  - **5** Αρχικοποίηση συστήματος
  - **#** Έξοδος
- **4** **Μενού Χρήστη**[2]
  - **1** Προσθήκη νέου χρήστη[3]
  - **2** Αλλαγή χρήστη[3]
  - **3** Διαγραφή χρήστη
  - **#** Έξοδος
- **#** **Έξοδος**

[1] Μόνο σε συστήματα με πιστοποίηση UL.

[2] Μόνον ο κύριος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο πλήρες μενού χρήστη. Οι χρήστες 2 έως 21 μπορούν να αλλάξουν μόνο τον δικό τους κωδικό πρόσβασης.

[3] Μπορείτε να προσθέσετε μια φωνητική περιγραφή για τους χρήστες. Οι φωνητικές περιγραφές αποθηκεύονται στη μονάδα φωνής και δεν μεταφέρονται στο σύστημα με τα δεδομένα προγραμματισμού.

© 2005 Bosch Security Systems

Κατάληψη τηλεφωνικής γραμμής

Το σύστημα ασφαλείας περιλαμβάνει τη δυνατότητα κατάληψης της τηλεφωνικής γραμμής. Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας μπορεί να προγραμματίσει το σύστημά σας να στέλνει αναφορές μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στον κεντρικό σταθμό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας όταν το σύστημα στέλνει αναφορές στον κεντρικό σταθμό.

Αν ο κεντρικός σταθμός δεν μπορεί να λάβει αναφορές, το τηλέφωνό σας μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για διάστημα 20 λεπτών καθώς το σύστημα θα προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον κεντρικό σταθμό.

Σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής σύνδεσης, το σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να στέλνει αναφορές στον κεντρικό σταθμό εκτός αν υπάρχει και άλλος τρόπος αποστολής τους.

Περιορισμοί

Ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας δεν μπορούν να εγγυηθούν απόλυτη προστασία έναντι διάρρηξης, πυρκαγιάς ή περιβαλλοντικών απειλών. Όλα τα συστήματα ασφαλείας διατρέχουν τον κίνδυνο να μην είναι σε θέση να ειδοποιήσουν για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:

- Οι σειρήνες ή οι κόρνες βρίσκονται εκτός της ακουστικής εμβέλειας των ανθρώπων, σε απομακρυσμένες περιοχές του κτιρίου ή σε περιοχές που συχνά παραμένουν κλειστές, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν την αναμενόμενη προστασία.
- Οι εισβολείς αποκτούν πρόσβαση διαμέσου μη προστατευόμενων σημείων εισόδου, με αποτέλεσμα το σύστημα να μην είναι σε θέση να ανιχνεύσει την είσοδό τους.
- Οι εισβολείς διαθέτουν τεχνικά μέσα τα οποία τους επιτρέπουν να παρακάμψουν ή να αποσυνδέσουν ολόκληρο το σύστημα ή ένα μέρος του, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ανίχνευσή τους.
- Αν η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ) είναι απενεργοποιημένη και η μπαταρία αναμονής λείπει ή έχει αδειάσει, οι ανιχνευτές δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ενδεχόμενη εισβολή.
- Οι ανιχνευτές καπνού δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τον καπνό σε καμινάδες, τοίχους ή οροφές, ή τον καπνό που εμποδίζεται από μια κλειστή πόρτα. Οι ανιχνευτές καπνού δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τον καπνό ή την πυρκαγιά σε επίπεδο του κτιρίου διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι τοποθετημένοι. Οι ανιχνευτές καπνού ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ειδοποιήσουν έγκαιρα για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από εκρήξεις, ακατάλληλη αποθήκευση εύφλεκτων υλικών, υπερφορτωμένα ηλεκτρικά κυκλώματα ή επικίνδυνες συνθήκες άλλου είδους.
- Αν οι τηλεφωνικές γραμμές είναι εκτός λειτουργίας, οι αναφορές από το σύστημα ασφαλείας δεν μπορούν να σταλούν στον κεντρικό σταθμό. Οι τηλεφωνικές γραμμές μπορούν να υποστούν ζημιά με διάφορους τρόπους.
- Η ακατάλληλη συντήρηση και η αποτυχία στις δοκιμές είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες αστοχίας των συναγερμών. Ελέγχετε το σύστημά σας μία φορά την εβδομάδα για να βεβαιώνεστε ότι όλα τα συστατικά στοιχεία του συστήματος λειτουργούν σωστά.

Παρόλο που η ύπαρξη συστήματος ασφαλείας αποτελεί λόγο για πληρωμή μειωμένων ασφαλίστρων, το σύστημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ασφάλεια. Οι συσκευές προειδοποίησης δεν μπορούν να σας αποζημιώσουν για ενδεχόμενη απώλεια ζωής ή περιουσιακών στοιχείων.

Ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς και εκκένωση

Η πυρκαγιά σε κατοικημένους χώρους είναι μία από τις βασικές αιτίες θανάτου από ατύχημα. Οι περισσότεροι θάνατοι οι οποίοι σχετίζονται με πυρκαγιά συμβαίνουν τη νύχτα, όταν οι ένοικοι πεθαίνουν από ασφυξία - και όχι από εγκαύματα - στον ύπνο τους από τον καπνό και τα τοξικά αέρια. Για να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο, εφαρμόστε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Ελαχιστοποιήστε τους κινδύνους πυρκαγιάς. Το κάπνισμα στο κρεβάτι, ο καθαρισμός με εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, τα παιδιά στο σπίτι χωρίς επιτήρηση και η χρήση μη ασφαλούς εορταστικής διακόσμησης είναι μερικές από τις συνηθισμένες αιτίες πυρκαγιάς σε κατοικημένους χώρους.
- Εγκαταστήστε ένα σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς. Βασικός στόχος αυτού του συστήματος είναι να ειδοποιεί τους ανθρώπους προειδοποιώντας για τον κίνδυνο όσο το δυνατόν νωρίτερα.
- Εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή καπνού σε κάθε επίπεδο του σπιτιού, περιλαμβανομένου του υπογείου. Εγκαταστήστε ανιχνευτές καπνού μεταξύ των χώρων ύπνου και των χώρων διαμονής της οικογένειας. Μην εγκαταστήσετε ανιχνευτές καπνού σε κενούς υπόγειους χώρους ή σε ημιτελείς σοφίτες.

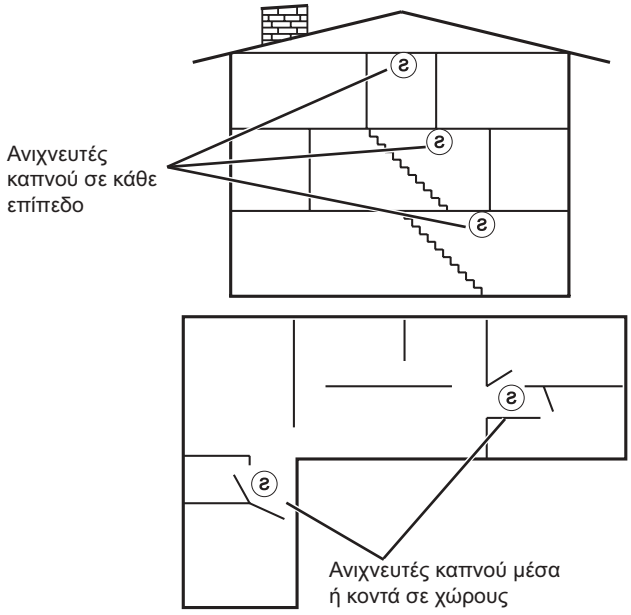

- Εξασκηθείτε στην εκτέλεση ενός σχεδίου διαφυγής. Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχει πολύ λίγος χρόνος μεταξύ της ανίχνευσης της πυρκαγιάς και του χρόνου που θα μπορεί να προκαλέσει θανάτους, κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να καταλάβει τον τρόπο γρήγορης εκκένωσης του κτιρίου σύμφωνα με το σχέδιο.
- Πρέπει να έχετε μια κύρια και μια εναλλακτική οδό διαφυγής. Επειδή οι σκάλες και οι διάδρομοι ενδέχεται να αποκλειστούν κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, η έξοδος από παράθυρο της κρεβατοκάμαρας πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαφυγής. Αν ο χώρος ύπνου είναι πάνω από το ισόγειο, εγκαταστήστε ένα μέσο ασφαλούς καθόδου στο εξωτερικό του κτιρίου αν δεν υπάρχει ήδη.
- Καθορίστε έναν τόπο συνάντησης μακριά από το σπίτι, π.χ. ένα γειτονικό σπίτι, ώστε να διαπιστώσετε ότι όλοι είναι παρόντες.
- Αν ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, κάντε το κουδούνι να σιγήσει, αρχικοποιήστε τους ανιχνευτές και ειδοποιήστε αμέσως την εταιρεία συστημάτων ασφαλείας ότι δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

© 2005 Bosch Security Systems
F01U005673B
Recyclable